

Keret összeállítási útmutató - EvoCask® MODEL 11R

Általános ismertetés

Ez a dokumentum a **rozsdamentes acél keret** (váz) szakszerű összeállításának általános eljárását foglalja össze az EvoCask® tartályrendszerhez. Röviden bemutatja a fő szerelési műveleteket a keretelemek illesztésétől és rögzítésétől a végső beállításig. A lépések pontos követése nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy az elkészült váz biztos tartást és teherátadást nyújtson a tartályok számára.

Az összeállítás folyamata

Figyelem:

Az elemek összeállításához használjon összerágódás elleni pasztát. A paszta meggátolja a menetek összetapadását.


Tisztítsa meg a működő felületeket, a szerelőpasztát egyenletesen, vékony rétegben vigye fel!

Javaslat: OKS 250 paszta





1. Lépés:

- Az oszlopra tekerje fel a menetes tárcsát!
(zöld jelzés)
- Ezt ismételje meg mind a 4 oszloppal!

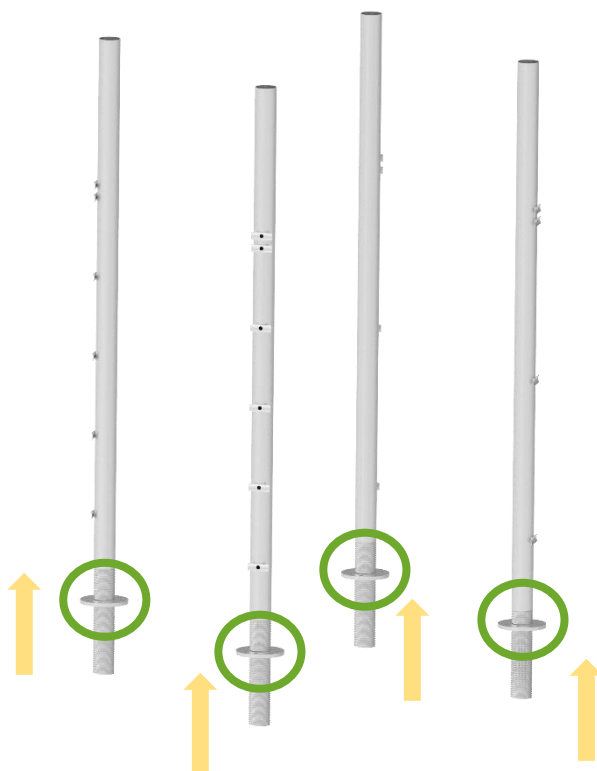

2. Lépés:

- A raklapot fordítsa el az oldalára!
- Helyezze be a tartó oszlopokat!
- Ügyeljen az oszlopok sorrendjére!
- Az ábrán látható módon helyezze be az oszlopokat!
- Tekerje fel az alsó menetes tárcsát. Ezt végezze el mind a 4 oszloppal. *(zöld jelzés)*
- Előre kerüljenek az 1 és 2 furattal ellátott oszlopok! *(kék és narancs jelzés)*

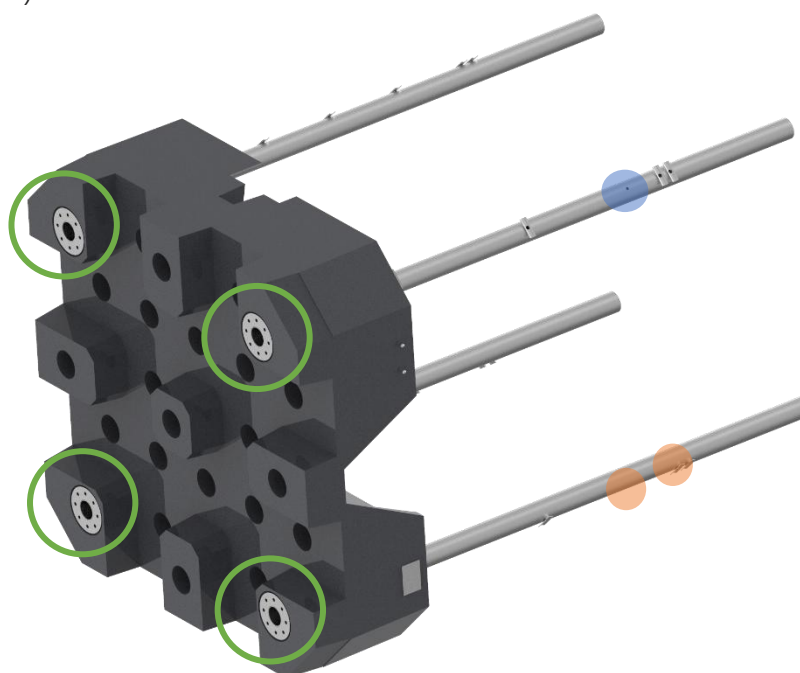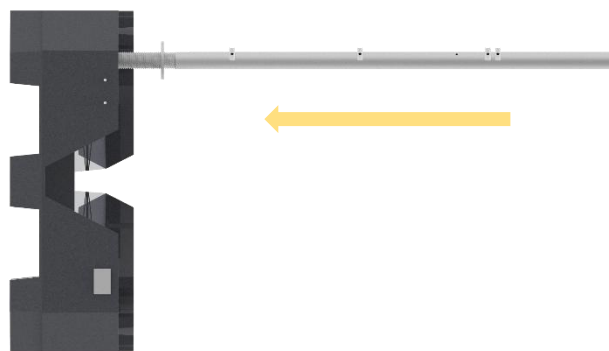

3. Lépés:

- Állítsa a talpára a raklapot!
- Helyezze síkfelületre a szerelvényt!
- Az állító kulccsal húzza meg a felső tárcsát, addig amíg a tárcsa fel nem fekszik a raklap felületére!
- Ezt a folyamatot végezze el mind a 4 tartó oszloppal!



4. Lépés:

- A merevítő keresztet helyezze a raklapba, a képen látható módon!

**5. Lépés:**

- Helyezze be a központosító kúpokat az acél lábakba. (zöld jelzés)
- Ezek az elemek biztosítják a szintek egymásra építését.



6. Lépés:

- Az EvoCask tartályt emelje a helyére!
- A tartályt fentről tudja a raklapra helyezni.

**7. Lépés:**

- A merevítő bordákat csavarozza fel a borda tartó bölcsökre!
- Az szemközti borda belső ívén található 2db menetes furat. Ez a menet a nívó tartónak van kialakítva.
- Ezt a menetes furattal ellátott bordát a szemközti bölcsökre helyezze fel!
- Figyelem: A nívó cső pozicionáló elemet még a borda felszerelése előtt célszerű a bordára szerelni. (zöld jelzés)
- Az összeállítás után minden csavart húzzon meg, majd ellenőrizze a keret stabilitását!



8. Lépés:

- A jobb oldali oszlopon 2, a bal oldali oszlopon 1 M6-os rögzítési pont található. Ennek megfelelően tegye fel a design lemezt! *(kék és narancs jelzések)*
- A lemezt rögzítse, majd ellenőrizze a stabilitását!

**9. Lépés:**

- Helyezze be a víz csövet a szintjelző csapba *(sárga jelzés)* az előre felszerelt pozícionálón keresztül. *(zöld jelzés)*
- Ellenőrizze a cső stabilitását!



Az összeállított EvoCask® MODEL 11R Acélkeret

